

**NOTICE d'INSTALLATION et d'UTILISATION
POUR LE CONVECTAIR SOUFFLANT TYPE 7821**

EMPLACEMENT :


Le CONVECTAIR doit être installé, raccordé et alimenté suivant les codes en vigueur par un électricien qualifié.

Respecter par rapport au sol les distances minimales indiquées sur les figures 2 et 3.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

Puissance soit 1 000 W avec régulation par thermostat d'ambiance incorporé (bouton de droite figure 1),
soit 2 000 W sans régulation d'ambiance, par action sur la minuterie programmable jusqu'à 60 minutes (bouton de gauche, figure 1). Tension d'alimentation : 240 V 60 Hz
Étanche aux projections d'eau : ⚠

FIG. 1

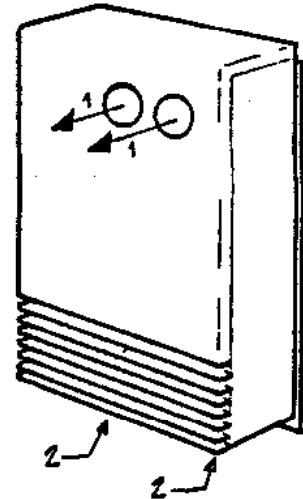

FIXATION :

Utiliser le gabarit imprimé sur le carton d'emballage, qui permet de contrepercer les 3 points de fixation aux dimensions indiquées par la figure 2.
Utiliser pour la fixation des vis 5 mm maximum.


RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

Il est possible d'effectuer le raccordement par l'entrée défonçable située sur l'arrière de l'appareil, voir Fig. 2. Pour le raccordement électrique, ôter les deux boutons en exerçant une traction dans le sens de la flèche 1, retirer les deux vis rep. 2 situées sous l'appareil et à l'arrière de celui-ci. Soulever la carcasse dans le sens vertical du bas vers le haut, afin de décrocher les fixations hautes.

Effectuer le raccordement électrique sur les 2 bornes d'alimentation repérées (⚡) après avoir raccordé le fil de terre à la borne équipée d'une vis à tête verte. Remonter l'appareil en procédant de façon inverse au démontage.

IMPORTANT :

Le raccordement électrique et la mise à la terre doivent être conformes au code Canadien de l'Électricité, ainsi qu'aux codes locaux.

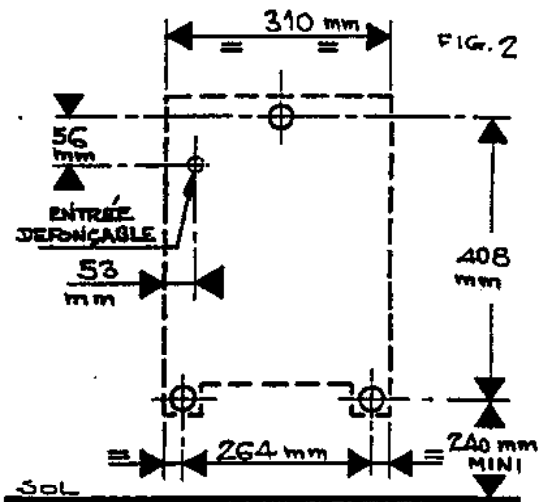

UTILISATION :

SALLE DE BAINS INOCCUPEE : CHAUFFAGE DE BASE.

Le thermostat d'ambiance (bouton de droite) assure une température moyenne. Il met sous tension la résistance de 1 000 W et fait fonctionner la turbine jusqu'à la température désirée.

SALLE DE BAINS OCCUPEE : CHAUFFAGE ACCELERE.

La minuterie (bouton de gauche) réglable de 0 à 60 mn, indépendante du thermostat, enclenche automatiquement la totalité de la puissance (2 000 W) pendant le temps désiré. Elle permet ainsi d'obtenir rapidement une température confortable. A tout moment ce chauffage accéléré peut être arrêté en remettant manuellement la minuterie à 0. Sans intervention manuelle, l'arrêt s'effectuera automatiquement, réenclenchant le thermostat d'ambiance pour maintenir le chauffage de base à la température de consigne initiale.

ENTRETIEN : Pour le nettoyage, utiliser un chiffon doux, ne jamais utiliser de produits abrasifs.

FIG. 3

