

CONVECTAIR

BOLÉRO

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR LE CHAUFFE-SERVIETTE 7632 -C15

IMPORTANT
à conserver pour l'utilisateur

CONTENU DE L'EMBALLAGE: Veuillez vérifier le contenu de cet emballage avant l'installation.

- 1 appareil Boléro
- 1 enveloppe contenant la notice d'installation et la carte de garantie
- 2 barres porte-serviettes (placées dans les cartons aux extrémités de l'appareil).
- 2 patères à assembler (rattachées au dos de l'appareil).
- 6 fixations auto-perçantes (rattachées au dos de l'appareil).
- 6 vis

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION:

Convectair recommande que l'appareil Boléro soit installé par un maître électricien qualifié, en conformité avec les codes nationaux et locaux en vigueur.

- 1- Déterminer l'endroit où le chauffe-serviette doit être installé
- 2- Vu son poids, idéalement l'appareil devrait être fixé sur les colombages du mur ou autre renfort de vissage installé préalablement. Si non, utiliser les 6 fixations fournies avec l'appareil.
- 3- Vérifier la hauteur d'installation en se référant à la figure 1. L'appareil doit être installé à 10 po. (250 mm) du plancher, les côtés à plus de 4 po. (100 mm) et le dessus à plus de 6 po. (150 mm) de toutes surfaces.
- 4- Pour faciliter le raccordement électrique, on suggère de laisser 4 pieds (1,2 m) de fil sortant du mur.

INSTALLATION:

- 1- Afin d'éviter des éraflures et pour faciliter l'installation, il est conseillé de laisser l'appareil dans sa boîte, face contre sol.
- 2- Libérer le dossier de fixation en desserrant les deux vis des deux agrafes de blocage puis en poussant le dossier vers le bas de l'appareil.
- 3- Maintenir le dossier au mur à l'aide d'un petit clou dans le trou central de la partie supérieure du dossier (fig. 1) à 67 1/2 po. (1715 mm) du plancher. Le dossier se comporte alors comme un fil à plomb et assure la verticalité de l'appareil.
- 4- Marquer les 6 trous à percer. Enlever le dossier, et introduire, si nécessaire, les 6 fixations auto-perçantes

"E-Z Ancor" fournies avec l'appareil.

- 5- Replacer le dossier au mur et fixer à l'aide des 6 vis.

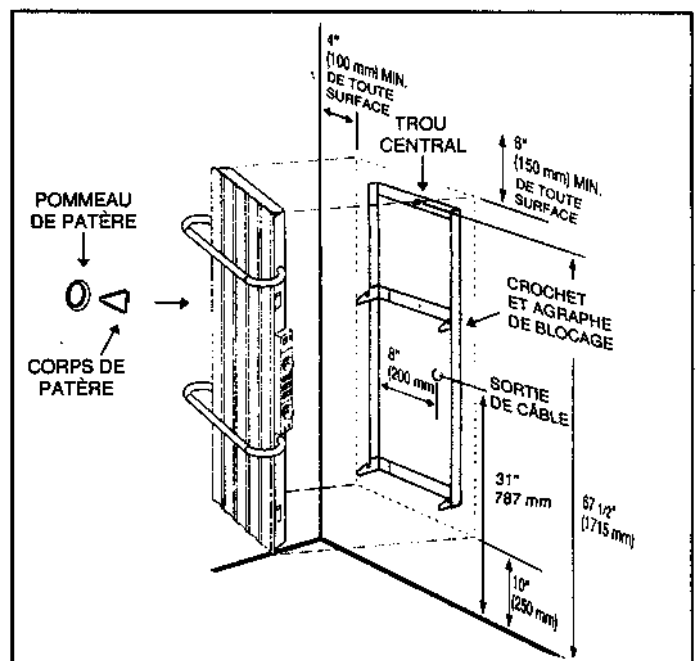


Figure 1

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE:

AVERTISSEMENT: L'appareil doit être relié à un circuit 240 volts, 60 cycles. Couper l'alimentation avant d'effectuer les raccordements afin d'éviter tout choc électrique ou tout dommage à l'appareil.

L'accès au boîtier de raccordement doit être effectué par la trappe de raccordement située à l'arrière de l'appareil (fig. 2).

Pour faciliter le raccordement, il est suggéré de laisser l'appareil à plat dans sa boîte, de l'approcher près du dossier fixé au mur et de prévoir 4 pieds (1,2 m) de fil sortant du mur.

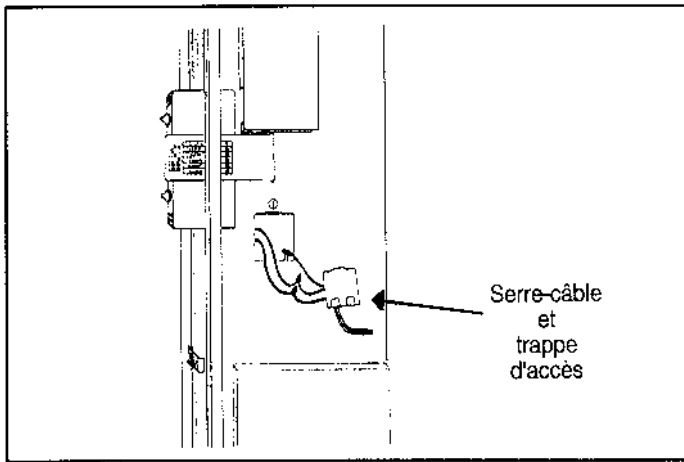


Figure 2

- 1- Dévisser et enlever le serre-câble.
- 2- Raccorder le fil de mise à la terre à la vis verte dans le boîtier de raccordement.
- 3- Raccorder les fils d'alimentation aux fils de l'appareil à l'aide des connecteurs fournis (la couleur des fils n'importe pas).
- 4- Remettre soigneusement tous les fils à l'intérieur du boîtier de raccordement et refermer la trappe de raccordement.
- 5- Soulever et engager l'appareil sur les deux crochets au bas du dossier. Introduire dans le mur la longueur de fil qui n'est plus utile. Engager l'appareil sur les deux crochets du haut en prenant soin de ne pas le dégager de sa partie inférieure. Pousser vers le bas pour qu'il soit bien enclenché sur les 4 crochets du dossier.

IMPORTANT: Prendre soin de réinsérer les 2 agrafes de blocage dans les fentes des crochets puis resserrer les 2 vis.
Le bas de l'appareil doit être à 10 po. (250 mm) du plancher.

SÉCURITÉ THERMIQUE:

Le chauffe-serviette est équipé d'une sécurité à réarmement automatique pour l'élément rayonnant et d'une sécurité à réarmement manuel (bouton R) pour l'élément ventilé et pour la saturation du filtre (voir filtre anti-poussière).

PANNEAU DE CONTRÔLE (fig. 3):

- A) Bouton de réarmement
- B) Voyant rouge allumé: nettoyer le filtre puis appuyer sur le bouton R (réarmement).
- C) Minuterie 0 à 60 minutes: marche forcée non ré-

gulée de la fonction enclenchée. La régulation du thermostat est annulée durant le fonctionnement de la minuterie.

- D) Boutons 1 (ON) et 0 (OFF) pour le chauffage par rayonnement (600 W). Cette chaleur est transmise par les 5 longues plaques chauffantes.
- E) Boutons 1 (ON) et 0 (OFF) pour la ventilation chaude (900 W). L'air chaud est soufflé par les ouvertures entre les plaques.
- F) Boutons 1 (ON) et 0 (OFF) pour la ventilation seulement. (Cette fonction n'est pas contrôlée par la minuterie ni par le thermostat.)
- G) Carte de rappel des fonctions. Il est possible d'installer cette carte d'un côté ou de l'autre selon la langue de votre choix. Pour l'enlever, simplement l'écartier du panneau de contrôle. Pour la remettre, réinsérer entre les glissières par pression.
- H) Thermostat électronique avec position * pour hors gel. Maintient une température ambiante d'environ 8°C durant les absences prolongées. Le thermostat prend la relève de la minuterie à l'arrêt de celle-ci.
- I) Voyants verts;
 - gauche allumé, indique rayonnement en opération
 - droit allumé, indique ventilation chaude en opération.

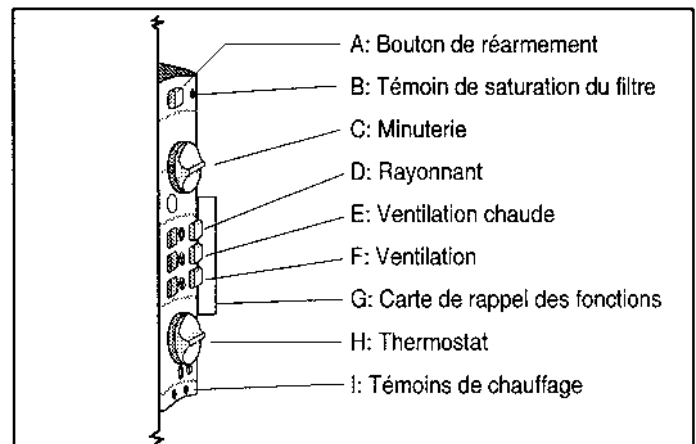


Figure 3

5 FONCTIONS POSSIBLES:

(par combinaison des boutons D, E et F)

- 1- ☉ 600 W rayonnement (bouton D en position 1 - ON)
- 2- ☉☉ 900 W ventilation chaude (bouton E en position 1 - ON)
- 3- ☉☉☉ ventilation seulement (bouton F en position 1 - ON)
- 4- ☉☉☉☉ 600 W rayonnement et ventilation (bouton D et F en position 1 - ON)
- 5- ☉☉☉☉☉ 1500 W rayonnant et ventilation chaude (bouton D et E en position 1 - ON)

Arrêt complet de l'appareil: boutons D, E et F en position 0 - OFF.

ACCESSOIRES:

- Deux barres porte serviettes:

Ces barres peuvent être installées à 6 niveaux différents. La mise en place s'effectue en introduisant les embouts plats dans les ouvertures de chaque côté de l'appareil.

- Deux patères:

Assembler le pommeau et le corps de la patère en vissant de 1 à 2 tours. Engager le crochet dans l'encoche choisie et fixer en vissant modérément le pommeau (Fig. 1).

FILTRE ANTI-POUSSIÈRE

Cet appareil est équipé d'un filtre anti-poussière. Un voyant rouge s'allume lorsque le filtre est saturé. Il faut alors procéder à son nettoyage. Pour ce faire, dévisser et ouvrir la trappe située au bas de l'appareil puis retirer le filtre (fig. 4). Laver et assécher le filtre. Le remettre en place, revisser la trappe puis réarmer l'appareil en appuyant sur le bouton R (jusqu'à l'extinction du voyant rouge).

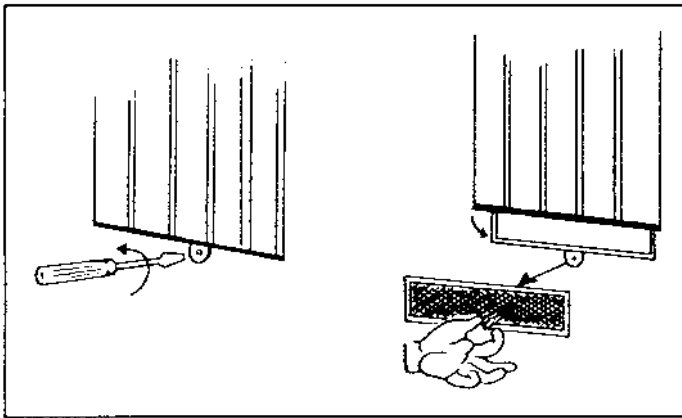


Figure 4

ENTRETIEN:

Pour conserver la propreté de l'appareil, on suggère un entretien régulier. Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon doux. Pour enlever une tache, humecter le chiffon. Ne jamais utiliser de produits abrasifs qui

risqueraient de détériorer le revêtement. Vérifier et nettoyer le filtre régulièrement. Ne pas déposer de linge directement sur l'appareil.

SI VOTRE APPAREIL NE CHAUFFE PAS:

Avant d'appeler votre maître électricien, veuillez procéder à ces simples vérifications:

1. Vous assurer que le disjoncteur dans le panneau de distribution est dans la position «ON».
2. Vérifier le réglage du thermostat, de la minuterie et des 3 sélecteurs ON/OFF.
3. Vous assurer de la propreté du filtre.
4. Vérifier la quantité de linge sur les accessoires qui pourrait empêcher le dégagement de la chaleur.

Si après ces vérifications, votre appareil ne fonctionne toujours pas, appeler votre électricien ou le centre de réparation **CONVECTAIR** le plus proche.

CENTRES DE RÉPARATION:

Pour connaître le centre de réparation le plus proche, veuillez communiquer avec **CONVECTAIR**.

Montréal: (514) 433-5701

Sans frais au Canada: 1-800-463-6478

E-mail: support@convectair.ca

GARANTIE

- 2 ans contre tous vices
- 5 ans pour les éléments

Tous les appareils **Convectair** font l'objet d'une double garantie, soit deux ans contre les vices de matériaux et de fabrication sur toutes les pièces et de cinq ans sur l'élément chauffant lui-même. Elle est applicable à compter de la date d'achat par le consommateur et selon les conditions spécifiques de la garantie. Tous les détails sont fournis avec chaque appareil.

Pour obtenir plus de renseignements...

... n'hésitez pas à nous contacter !

CONVECTAIR

30, Place Sicard, Sainte-Thérèse (Québec) Canada J7E 3X6

Tél.: (514) 433-5701 Fax: (514) 434-3166

Sans frais au Canada: 1-800-463-6478

E-mail: support@convectair.ca